

# Montage instructie hoekonderkast met variabele stelmaat / Fitting instructions corner base unit with adjustable planning size



**1**

Aangeleverde kast.

Supplied unit.



**2**

Plaats hoekkast 1 op de juiste afstand vanuit de hoek.


Fit corner base unit 1 at right distance from the corner.



**3**

Plaats kast 2 op juiste afstand vanuit de hoek.

Fit unit 2 at right distance from the corner.

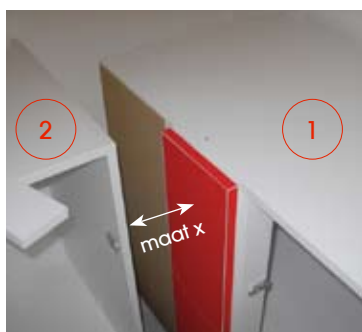

**4**

Meet afstand X tussen kast 2 en frontdeel kast 1.

Measure distance X between unit 2 and frontpart of unit 1.



**5**

Zaag het los geleverde romp- en frontdeel op de juiste breedtemaat X. Schroef romp- en frontdeel tegen elkaar.

Cut the loose supplied carcass- and frontpart at correct width X. Fix carcass- and frontpart onto each other.



**6**

Monteer het samengestelde romp- en frontdeel in de hoek. Schroef het rompdeel vast vanuit kast 2.

Fit adjusted part into the corner. Fix the carcass panel part from within unit 2.



**7**

Eindresultaat

End result